

# **NOTICE DE MONTAGE**

## **CARPORT CINTRÉ**

# NOTICE DE MONTAGE CARPORT CINTRÉ

01

MONTAGE DU CARPORT.



2 PERSONNES



6 HEURES




## IMPÉRATIFS

**ATTENTION.** LIRE COMPLÈTEMENT LES INDICATIONS CI-DESSOUS AVANT DE COMMENCER À POSER VOTRE CARPORT. VOTRE SÉCURITÉ EN DÉPEND.

**AVANT DE DEBUTER LA POSE,** VÉRIFIER LE CONTENU DES COLIS REÇUS SI UN ÉLÉMENT VOUS INTERPELLE OU SERAIT MANQUANT PENDANT CETTE VÉRIFICATION. CONTACTER NOTRE SERVICE TECHNIQUE AU PLUS VITE (NE PAS MONTER LA STRUCTURE SI DES ÉLÉMENTS SONT DÉFECTUEUX).

**VÉRIFIER LA PLANÉITÉ DE VOTRE SOL.** DANS LE CAS D'UN SOL CREUX OU BOMBÉ. EFFECTUER UN CALAGE SOLIDE DES PLATINES AFIN D'OBTENIR UN ALIGNEMENT CORRECT. EN ABSENCE DE DALLE BÉTON AU SOL, RÉALISER DES PLOTS BÉTON AU NIVEAU DE CHAQUE PIED, AFIN DE POUVOIR FIXER LES SUPPORTS.

**ATTENTION.** PRENDRE EN COMPTE LA PENTE DE VOTRE TERRASSE POUR LA POSE DU CARPORT. RÉALISER UN CALAGE DES PLATINES DE FIXATION AU SOL OU MODIFIER VOTRE HAUTEUR DE POSE AFIN DE METTRE LA STRUCTURE DE NIVEAU À 0°.

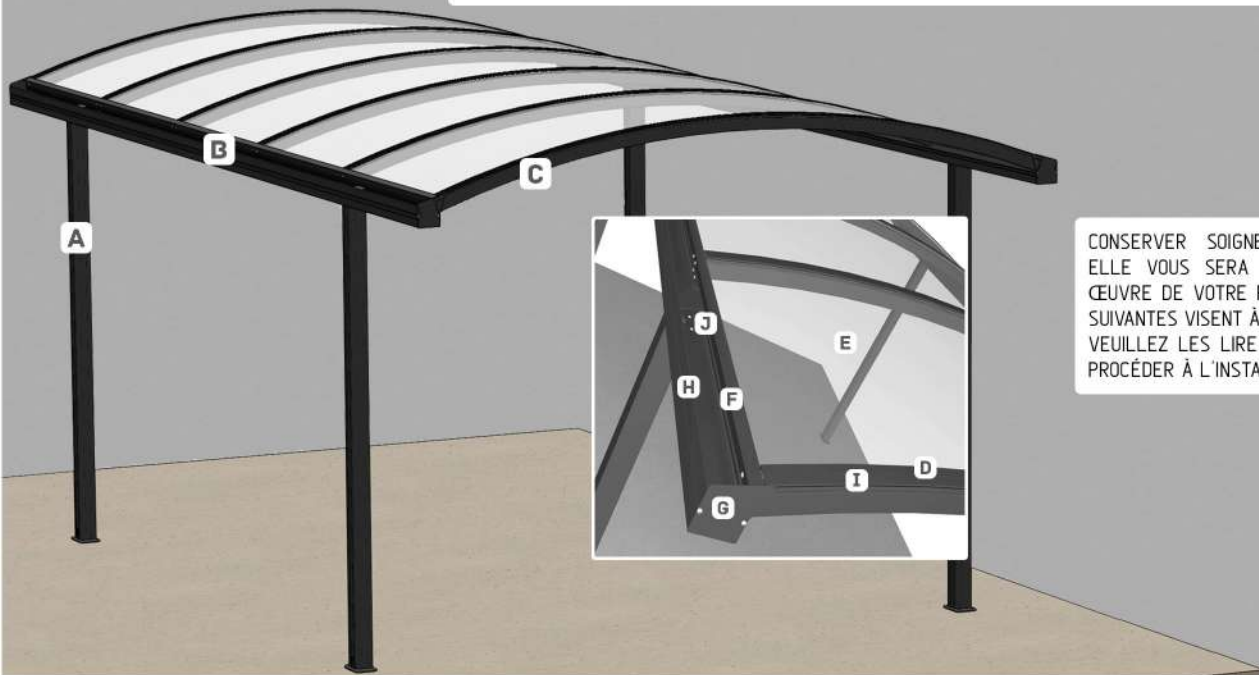

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CETTE NOTICE, ELLE VOUS SERA UTILE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE VOTRE PRODUIT. LES INSTRUCTIONS SUIVANTES VISENT À ASSURER VOTRE SÉCURITÉ, VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.

02

ACCESSOIRES ET OUTILLAGES.

COLIS 1



COLIS 2

COMPOSANTS	CODE	IMAGE	QTÉ.	N° Colis
Poteaux: 80 x 80 mm	A		4	1
Traverse: 60 x 50 mm	B		6	1
Profils d'appui supérieur: 54 x 4.4 mm	C		6	1
Plaque de polycarbonate épaisseur 6 mm	D		5	1
Embout: 102.5 x 135.5 mm	E		4	1
Profils d'appui latéral: 22.5 x 10 mm	F		2	1
Equerre de liaison poteaux: 88 x 103 mm	G		4	1
Vis + chevilles M8 x 60 mm	H		16	1
Vis 5.5 x 37 mm	I		48	1
Vis 5.5 x 50 mm	J		16	1
Vis 4.9 x 19 mm	K		74	1
Gouttière: 100 x 116.5 mm	L		2	2
Cornière: 37 x 20 mm	M		2	2
Profils de réhausse: 13.8 x mm	N		2	2


## OUTILLAGES (NON FOURNIS)

Perforateur
Visseuse
Pistolet extrudeur
Cutter
Niveau à bulle
Marteau
Crayon
Mètre ruban
Clé à cliquet: M8
Escabeau 3m


# NOTICE DE MONTAGE CARPORT CINTRÉ

03


## IMPLANTATION ET FIXATION DES POTEAUX (A)

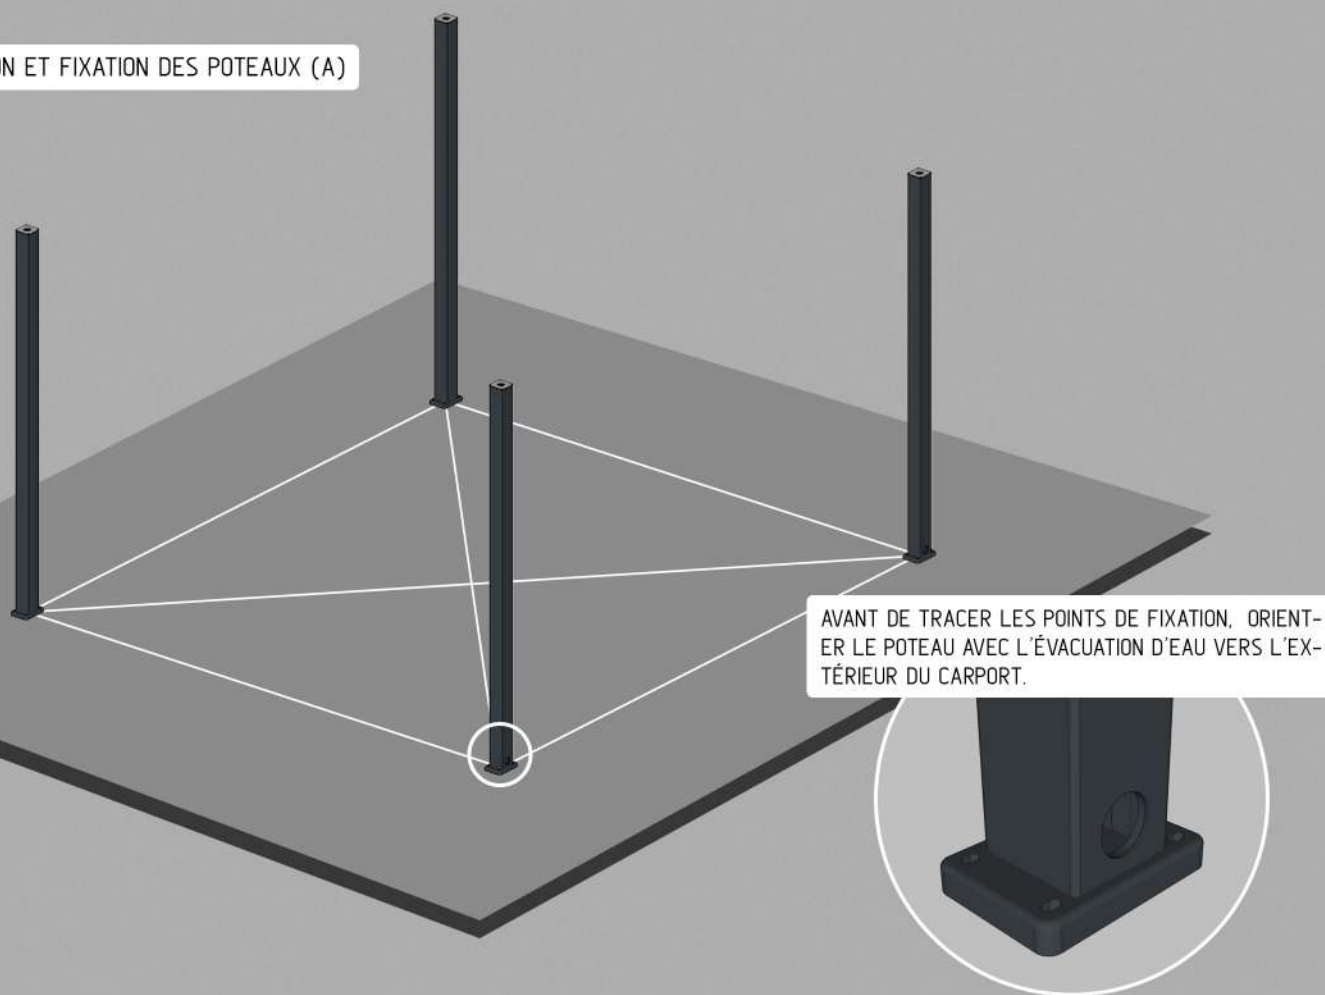

POUR UN CARPORT DE 5x3 m, RÉALISER 4 MASSIFS BÉTON 300 x 300 x 300 mm, ENTRAXE 2910 mm EN LARGEUR ET 2980 mm EN LONGUEUR (VOIR PLAN D'IMPLANTATION).

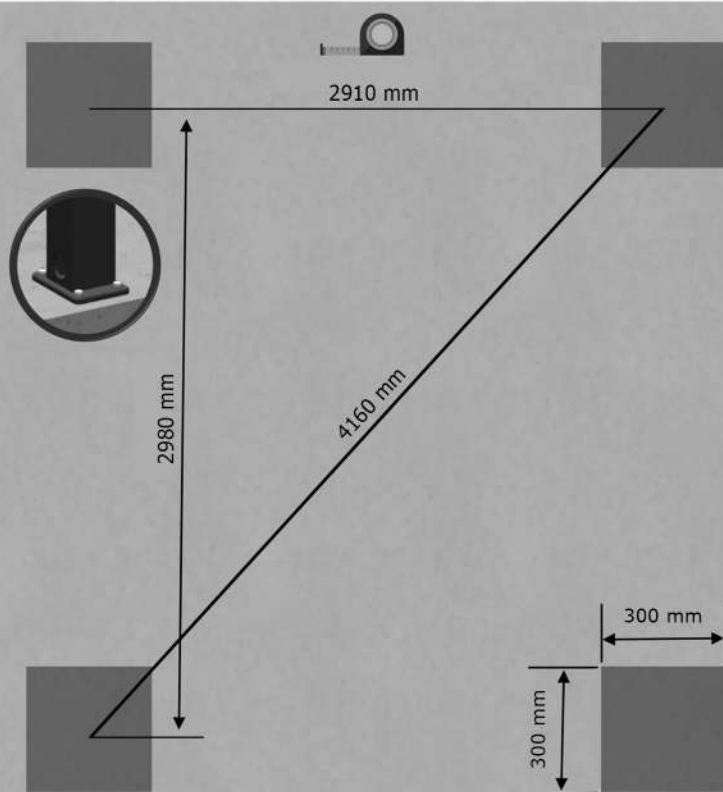

POUR CHAQUE POTEAU, EN RESPECTANT LES MESURES DU PLAN, TRACER L'EMPLACEMENT DES 4 TROUS PUIS PERCER Ø7 PROFONDEUR 65 mm.

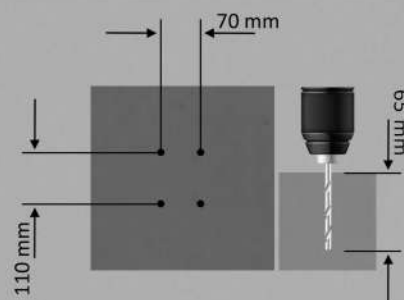

UTILISER LES VIS ET LES CHEVILLES M8 x 60 À FRAPPER POUR CHACUN DES TROUS.




# NOTICE DE MONTAGE CARPORT CINTRÉ

04

FIXATION DES GOUTTIÈRES (B) AUX POTEAUX (A).


POSITIONNER LA GOUTTIÈRE (B) EN ALIGNANT LE TROU D'ÉVACUATION D'EAU AVEC LE POTEAU (A).

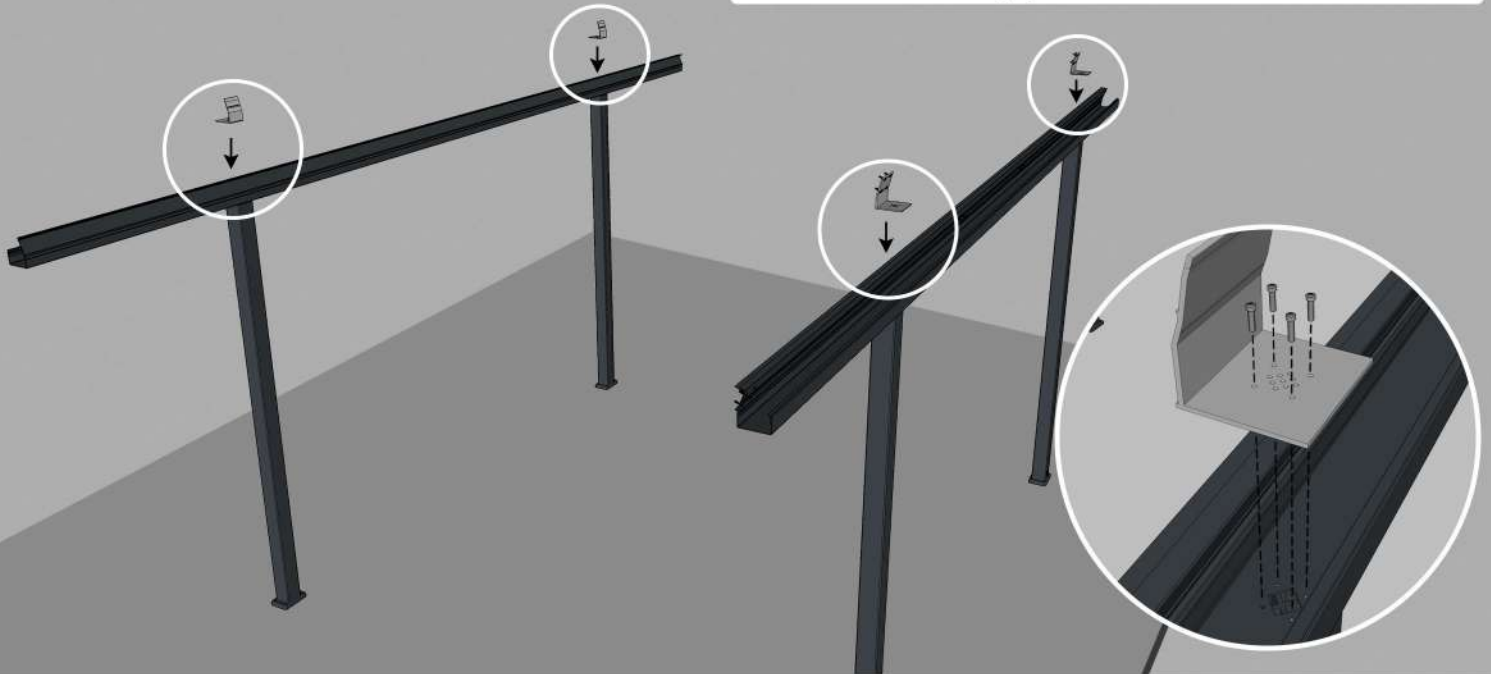

05

ASSEMBLER LES 4 PROFILS DE JONCTION DES POTEAUX (J) SUR LES 2 GOUTTIÈRES (B).

A L'AIDE DE L'ÉQUERRE (J), VISSER (VIS M) LA GOUTTIÈRE (B) AU POTEAU (A).

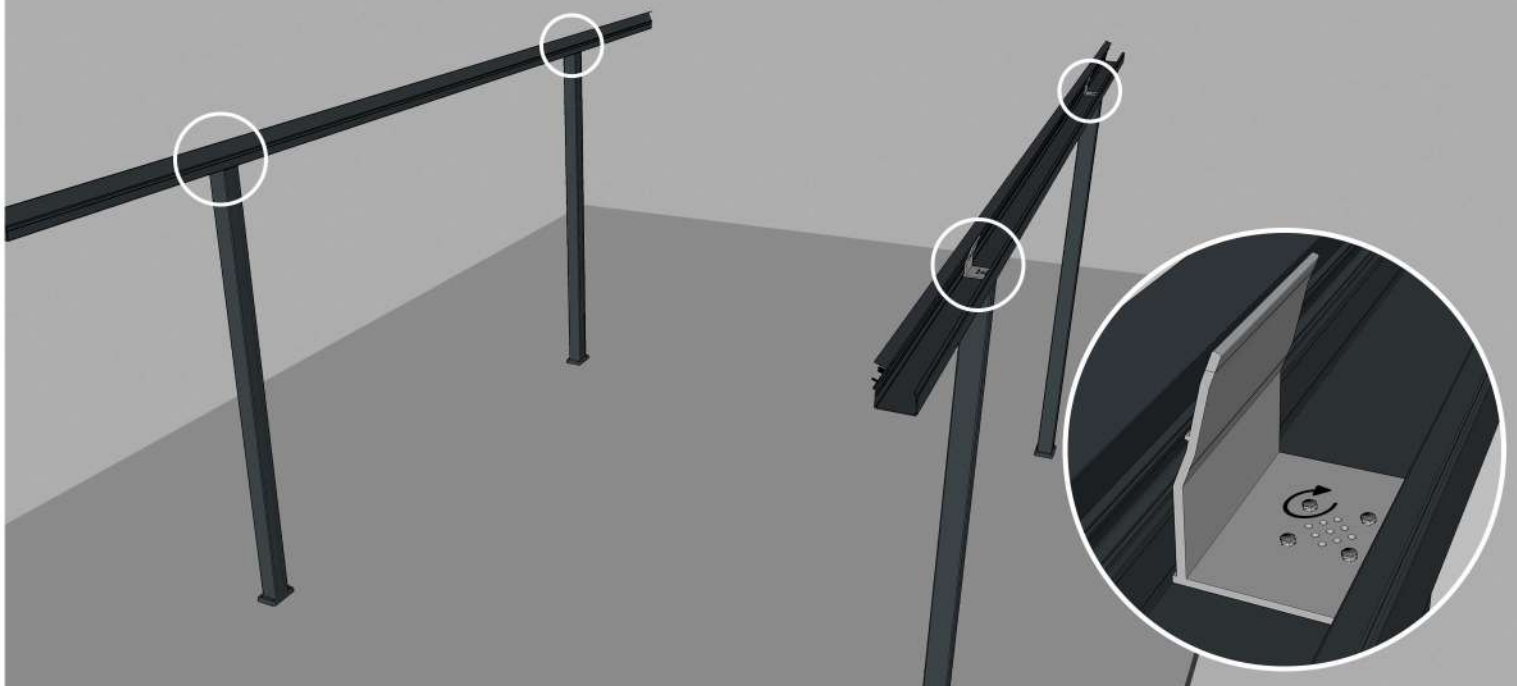

# NOTICE DE MONTAGE CARPORT CINTRÉ



06

VISSER LES 2 TRAVERSES D'EXTRÉMITÉ (C) À LA GOUTTIÈRE (B) UNIQUEMENT PAR LES 2 VIS INFÉRIEURES (L).



07

VISSER LES 4 TRAVERSES (C) AUX GOUTTIÈRES (B) UNIQUEMENT PAR LES 2 VIS INFÉRIEURES.

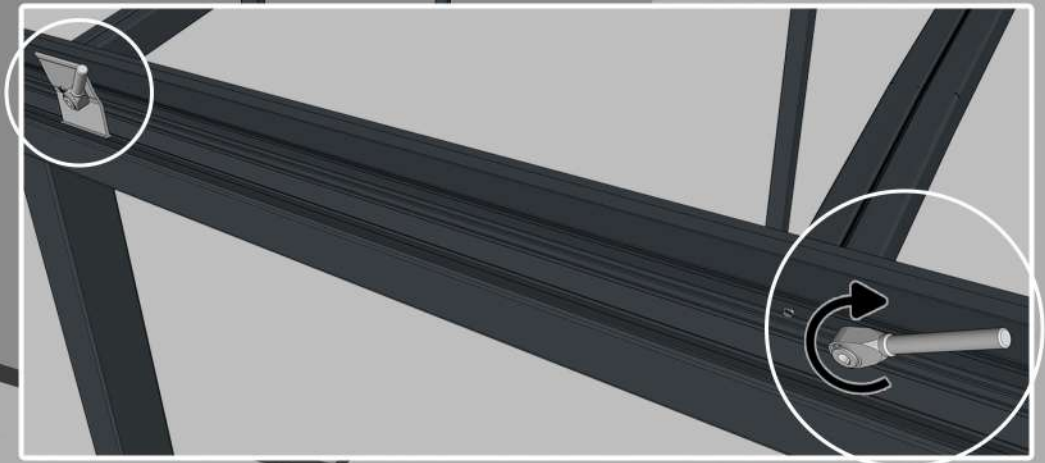
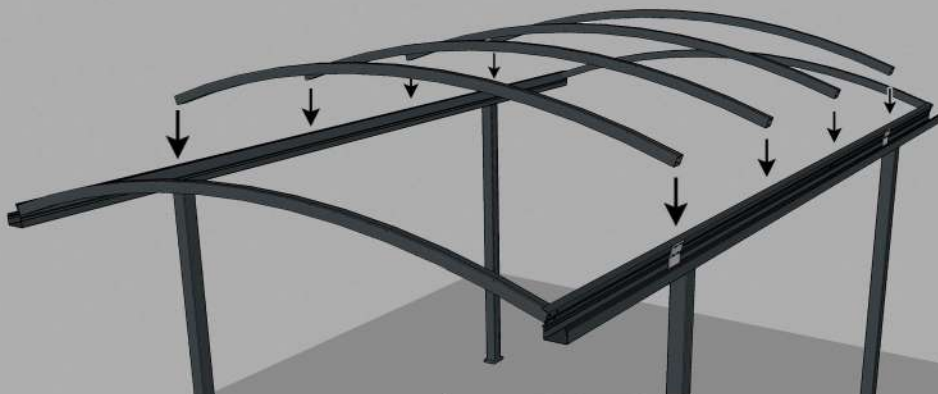




# NOTICE DE MONTAGE CARPORT CINTRÉ

08

ASSEMBLER LES 2 CORNIÈRES (F) SUR LES 2 GOUTTIÈRES (B) PUIS VISSER LES VIS (L) SUPÉRIEURES.

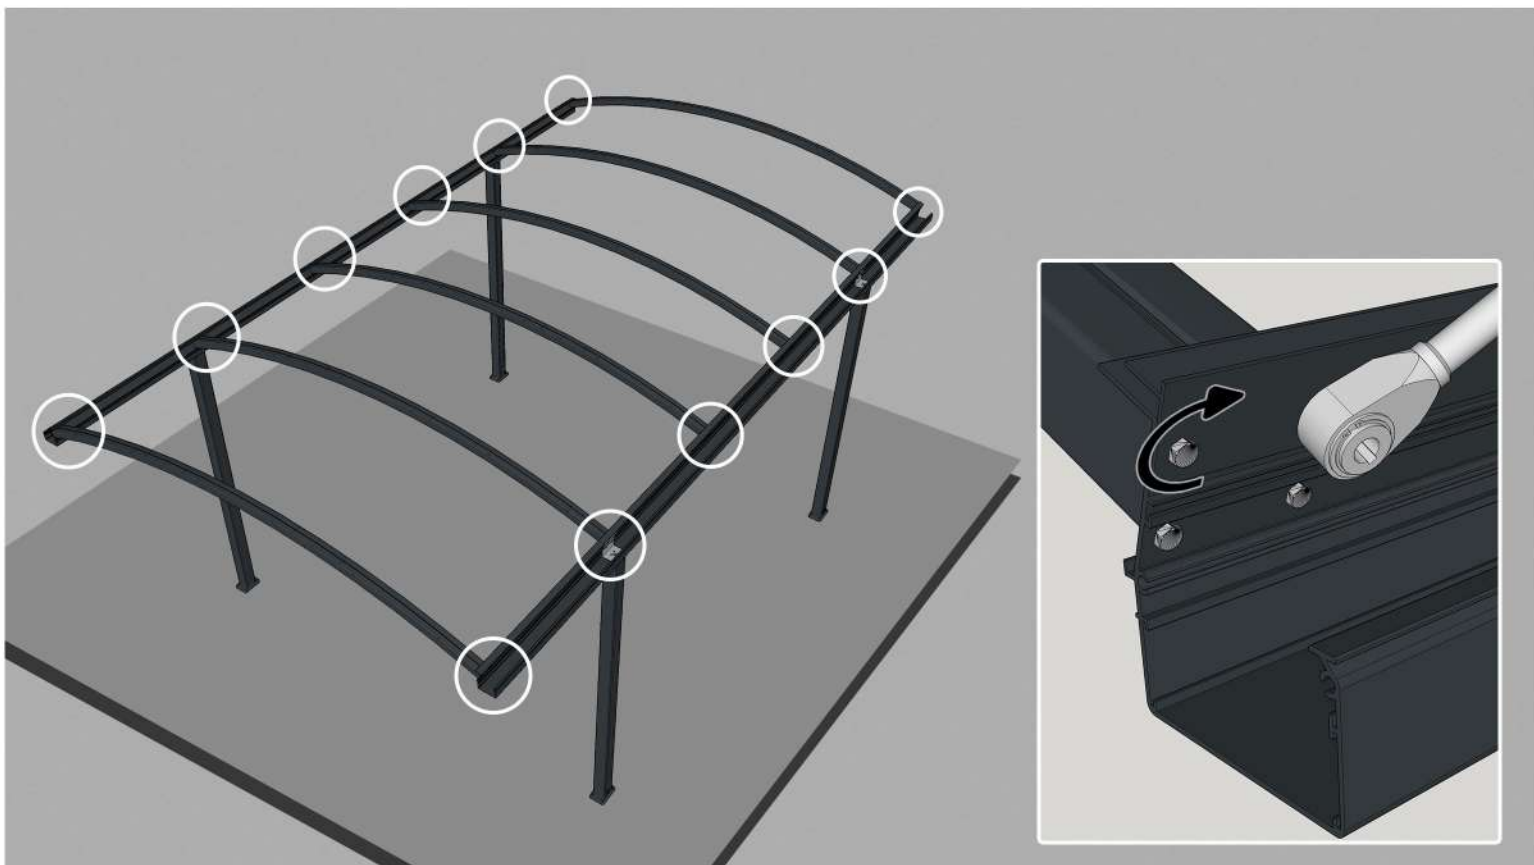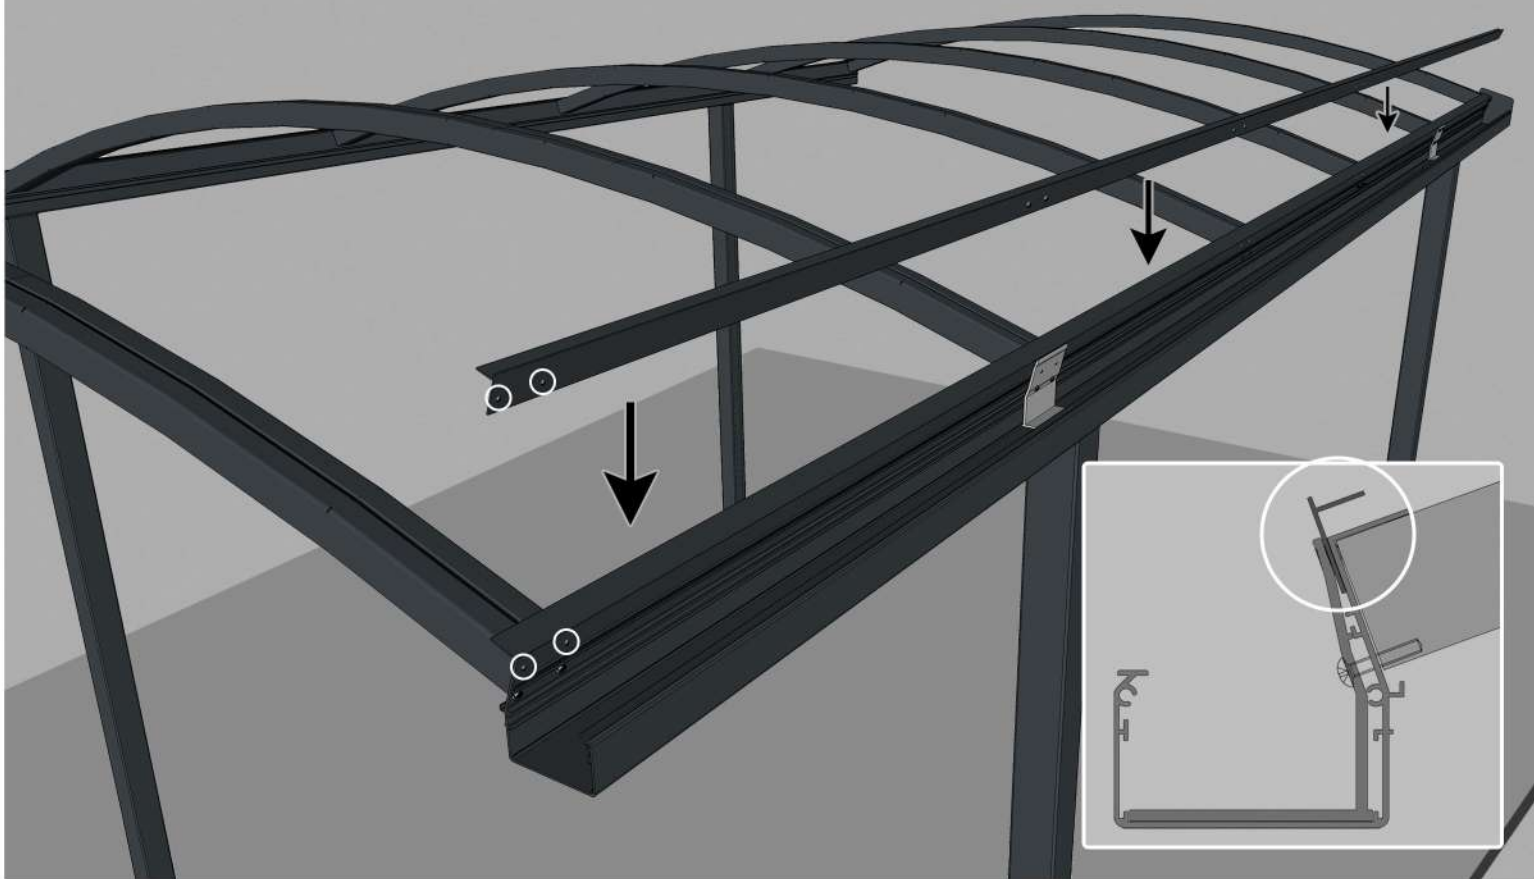

# NOTICE DE MONTAGE CARPORT CINTRÉ

09

POSITIONNER LES PLAQUES DE POLYCARBONATE (E) EN DÉCOLLANT LE FILM DE PROTECTION SUR LES QUATRE BORDS. LES FAIRE SIMPLEMENT GLISSER SOUS LES CORNIÈRES (F) DE CHAQUE COTÉ.



10


POSITIONNER SUR LES 2 EXTREMITÉS LES PROFILS D'APPUI SUPÉRIEURES (D) AINSI QUE LES PROFILS D'APPUI LATÉRAUX (I) RÉPRÉSENTÉS SUR L'IMAGE 2. POSITIONNER ENSUITE LES 4 AUTRES PROFILS D'APPUI SUPÉRIEURES (D).



# NOTICE DE MONTAGE CARPORT CINTRÉ

11

FIXER LES PROFILS D'APPUI (I) A L'AIDE DES VIS (N).

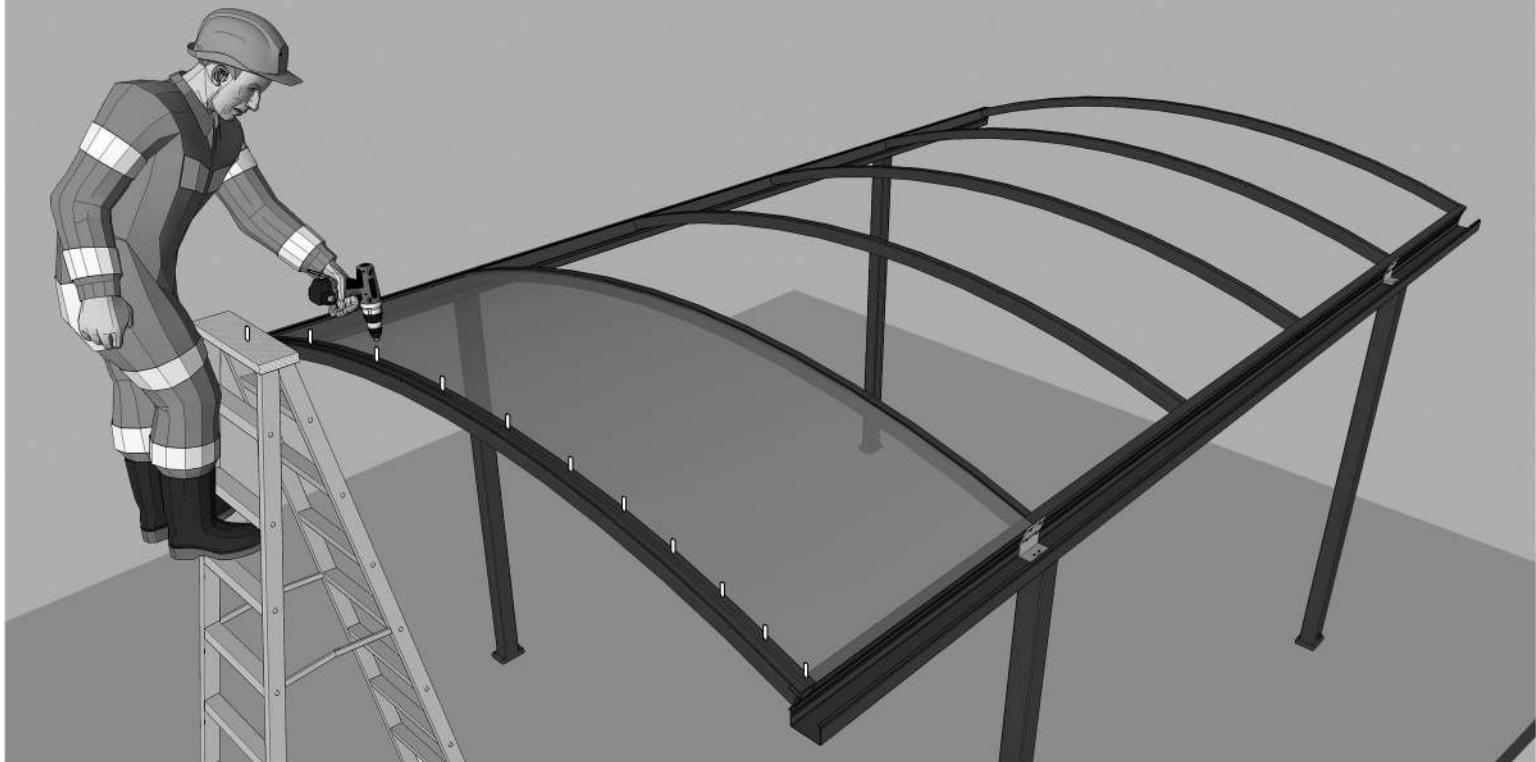

12

POSITIONNER EN SUIVANT LA PLAQUE DE POLYCARBONATE (E) EN DECOLLANT LE FILM DE PROTECTION SUR LES 4 BORDS. ET FAIRE GLISSER SOUS LES CORNIERES (F) DE CHAQUE COTÉ.






# NOTICE DE MONTAGE CARPORT CINTRÉ

13


POSITIONNER LES PLAQUES DE POLYCARBONATE (E) EN DÉCOLLANT LE FILM DE PROTECTION SUR LES QUATRE BORDS. LES FAIRE SIMPLEMENT GLISSER SOUS LES CORNIÈRES (F) DE CHAQUE COTÉ.

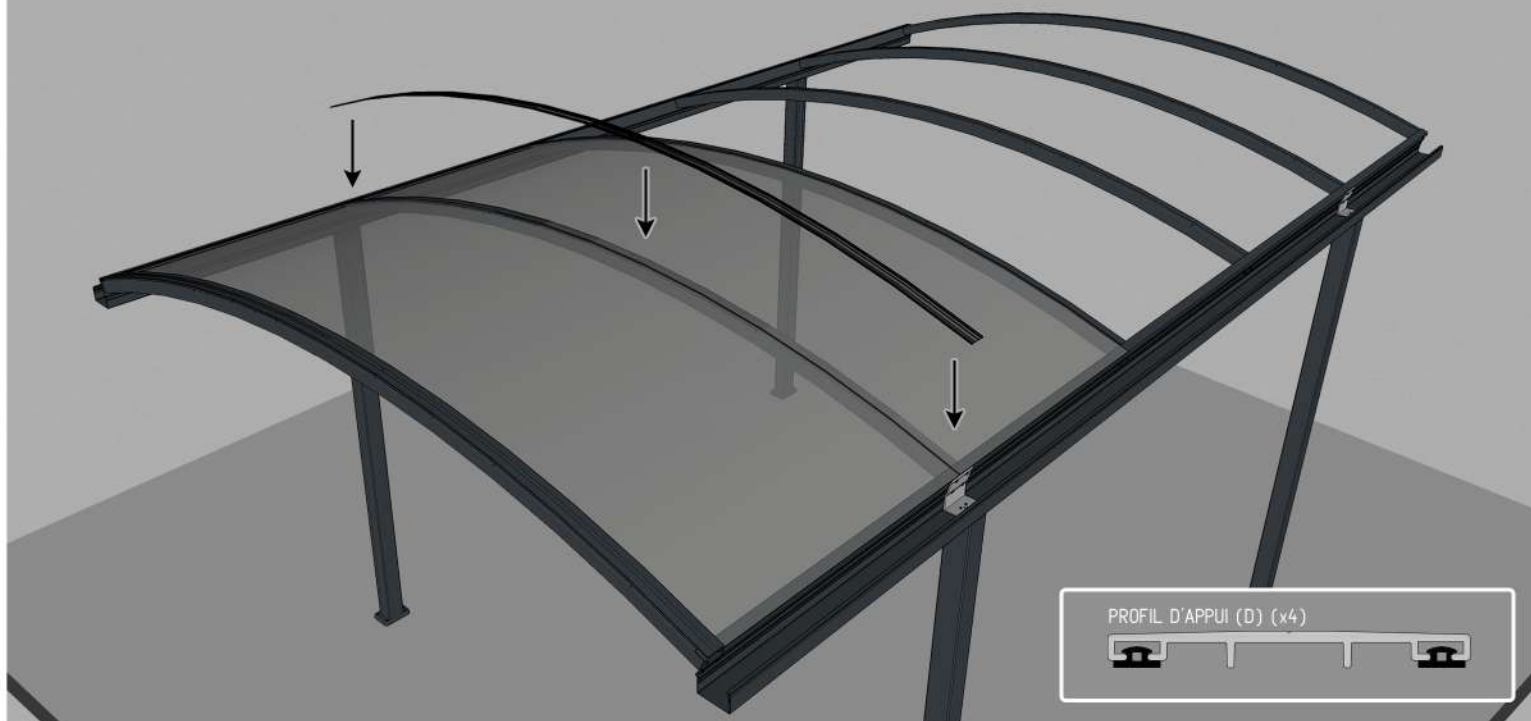

14

FIXER LES PROFILS D'APPUI (I) A L'AIDE DES VIS (N).


EVENTUELLEMENT S'APPUYER SUR UNE PLANCHE EN BOIS.

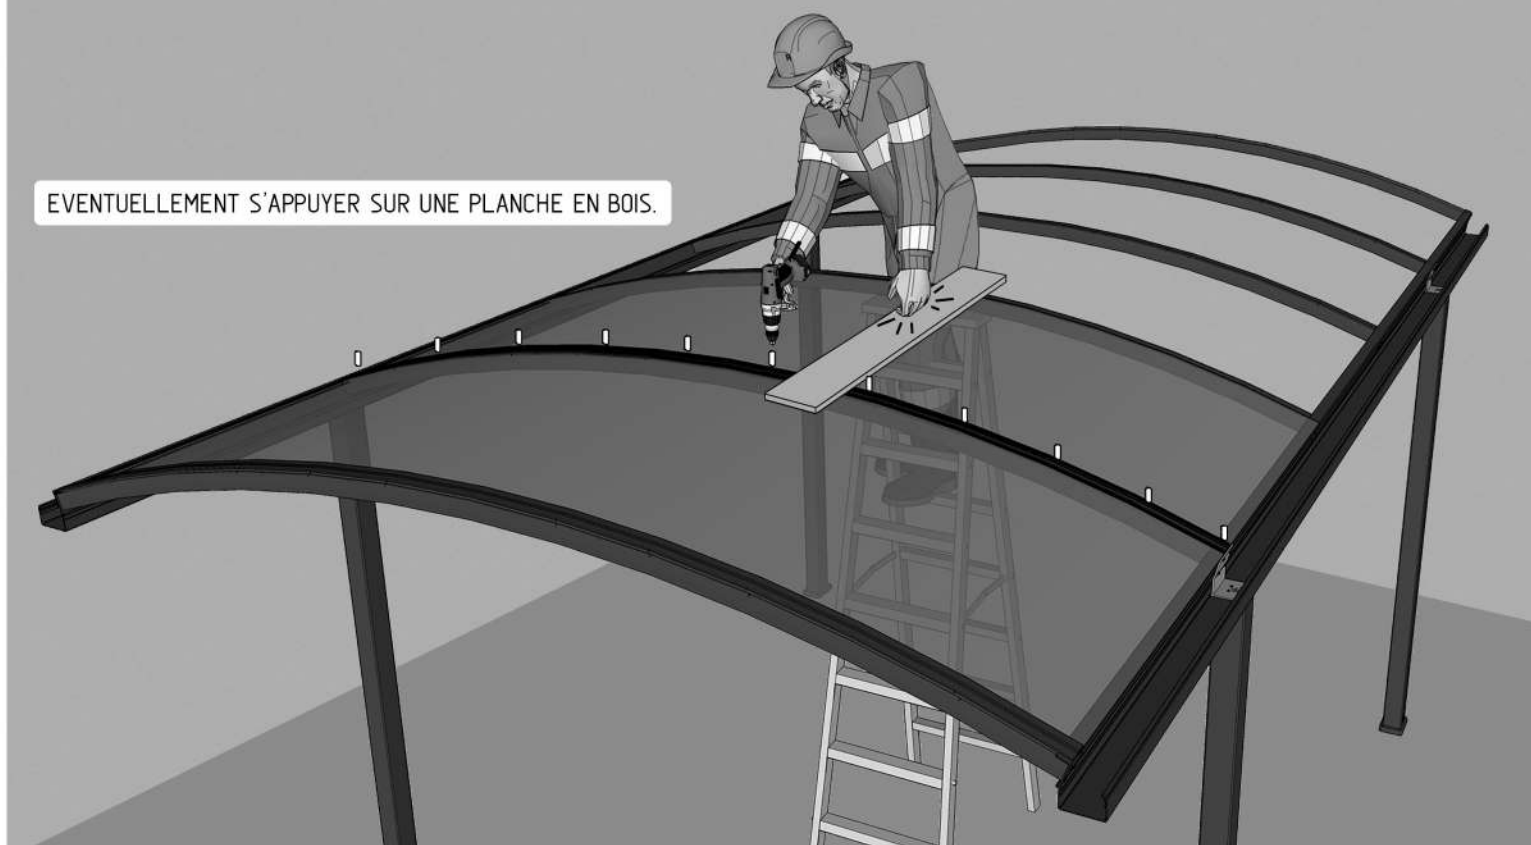

# NOTICE DE MONTAGE CARPORT CINTRÉ

15

POUR LA FIXATION DES AUTRES PLAQUES, REPETER LES ETAPES 12, 13 ET 14. POUR LA DERNIÈRE PLAQUE, REPRENDRE LES ÉTAPES 9, 10 ET 11.

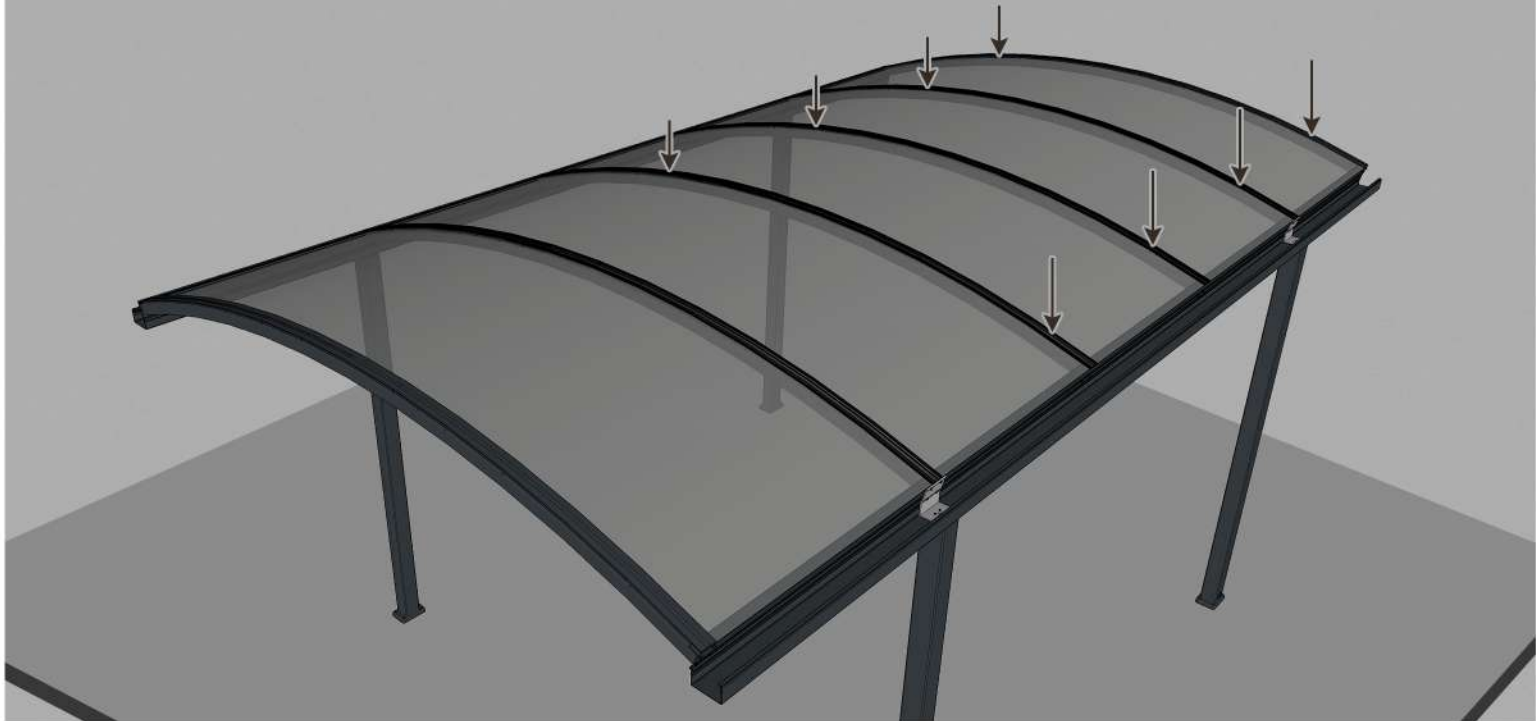

16

CLIPPER LE PROFIL DE RÉHAUSSE (H) SUR CHAQUE GOUTTIÈRE.



# NOTICE DE MONTAGE CARPORT CINTRÉ

17

A L'AIDE DES VIS (N), VISSER L'EMBOUT (G) AUX EXTRÉMITÉS DES DEUX GOUTTIÈRES (B).



ETANCHER L'EMBOUT AVEC DU MASTIC SILICONE.

18

ENTRETIEN DES PLAQUES DE TOIT POLYCARBONATE.

## CHOISISSEZ LE BON PRODUIT:

AVANT DE COMMENCER

LE NETTOYAGE DE VOTRE TOIT EN POLYCARBONATE, IL CONVIENT DE SÉLECTIONNER UN PRODUIT ADAPTÉ.

ATTENTION: N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS ABRASIFS, NI À BASE DE SOLVANTS QUI ATTAQUERAIENT LE POLYCARBONATE.

## VOICI LES DIFFÉRENTS PRODUITS EXISTANTS:

LE LIQUIDE VAISSELLE EST UNE SOLUTION SIMPLE ET PEU COÛTEUSE. NÉANMOINS, EN CAS DE TACHES RÉCALCITRANTES, IL PEUT ÊTRE INSUFFISANT.

VOUS POUVEZ UTILISER DU PRODUIT À VITRE, MAIS OPTEZ PAR UN LABEL ÉCOLOGIQUE, POUR GARANTIR UN PRODUIT SANS SOLVANTS.

